

Tips för användning

Allmänt

När Quooker - den kokande vattenkranen, installerats och vattnet hettats upp första gången, ska allt kokande vatten tömmas ut en gång. Quooker ger alltid kokande vatten när du trycker och vrider på vredet. Användaren måste alltid vara försiktig på grund av det kokande vattnet. Använd ett underlag som tål minst 100°C. Om hela mängden kokande vatten används på en och samma gång tar det 10 till 20 minuter beroende på typ av behållare innan vattnet återigen uppnått samma temperatur.

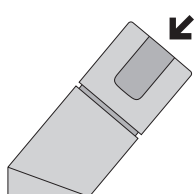


fig. 1

Barnsäkring på kranen (figur 1)

Kranen har en barnsäkring. Du måste trycka och vrida på kranen samtidigt. Detta hindrar små barn från att själva starta kranen och utsätta sig för det kokande vattnet.

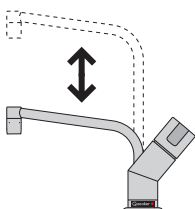


fig. 2

Kranens utlopp är ställbart i höjdlid (figur 2)

Kranen kan vridas och ställas in i höjdlid. Du kan alltså ställa in kranen på precis den höjd du önskar.

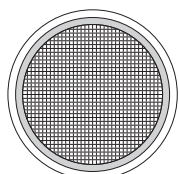


fig. 3

Kranens silnät ska avkalkas (figur 3)

Beroende på vattnets hårdhet rekommenderar vi att kranens silnät avkalkas regelbundet. Skruva loss silnätet och lägg det i ättika.

Inställning av varmvattentemperatur, endast Quooker COMBI (figur 4)

På Quooker COMBI ska frammatningstemperaturen på varmvattnet som går in till den vanliga blandaren ställas in med en svart vridknapp på blandarventilen. Vattnet kan ställas in på en temperatur mellan 50 och 65°C.

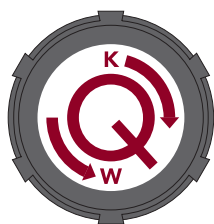


fig. 4

Kontrollampa (figur 5)

Kranen har en kontrollampa. När den lyser börjar behållaren värma upp vattnet. Om Quooker inte används kommer lampan att tändas en kort tid, några gånger per timme. Kontrollampan tänds också varje gång kokande vatten används. Om kontrollampan blinkar tyder detta på ett fel. Quooker behållaren behöver då startas om. Stäng av med brytaren och starta den igen. Om kontrollampan fortsätter att blinka ska du kontrollera vattentillförseln och om det uppstått något läckage. Om allt detta är som det ska vara men lampan fortsätter blinka bör du kontakta Quooker Sverige AB.



fig. 5

På/av-brytare (figur 6)

Quooker har en mycket låg strömförbrukning i viloläget. Kostnaden är cirka 30 öre per dygn. Apparaten bör dock stängas av om du lämnar hemmet under flera dagar. Detta görs genom att trycka på Q-symbolen överst på behållaren, vilket är själva på/av knappen (figur 6). När vattnet i behållaren har nått korrekt temperatur



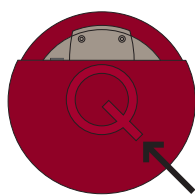


fig. 6

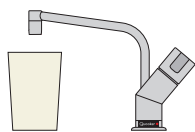

fgr. 7

kommer Q-symbolen att lysa för att därefter sakta slockna igen. Vi rekommenderar dig att du tömmer behållaren på allt kokande vatten genom kranen, efter att den har stått oanvänd mer än några dagar.

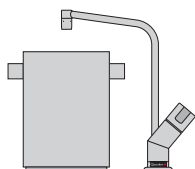

fgr. 8

Användning (figur 7+8)

Låt en halv kopp av det första vattnet (som inte kokar) rinna ut ur kranen innan du t.ex. gör en kopp te. Vänta eventuellt några sekunder innan du lägger ner tepåsen i vattnet. Vattnet ska inte bubbla. På detta sätt undviker du att skum bildas på ytan. Kranen kan regleras uppåt eller nedåt så att den är så nära koppen (figur 7), kannan (figur 8) eller liknande som möjligt för att undvika att vattenstrålen blir för vid och kommer utanför öppningen.

HiTAC® vattenfilter

Det inbyggda HiTAC®-vattenfiltret förbättrar vattnets smak och tar bort ev. föroreningar. Eftersom det aktiva kolet arbetar med en temperatur på över 100°C kommer filtret alltid att vara sterilt. Filtret dock bytas ut vart femte år. I områden med hårt vatten kan det vara nödvändigt att byta filter oftare. Vid beställning av ett nytt filter ska serienumret uppges. Detta finns baktill på Quooker-behållaren.

Garanti och service

Garanti gäller enligt svensk köplag. Vid eventuella problem ska kunden ta kontakt med Quooker Sverige AB. Kontrollera följande först:

1. Proppskåp - kontrollera om en propp/säkring gått, och kontrollera att strömmen är ansluten.
2. Kontrollera att vattentillförseln är OK samt att systemet inte läcker.

Ansvar

Quooker tillverkas med mycket höga kvalitets- och utvecklingskrav. Förutom garantibestämmelserna tar Quooker Sverige AB och tillverkaren inget ansvar för eventuella negativa följder p.g.a. användning av Quooker - den kokande vattenkranen.